

ingo-man® classic

Entdecken Sie den Unterschied!

Verabschieden Sie sich von starren Systemen und bauen Sie sich Ihre *eigene individuelle Spender-Lösung*.

Kein anderes Spender-System im Krankenhaus ist so flexibel, wie die original **ingo-man® Serie** von Ophardt. Aus einzelnen Modulen (Tabelle Seite 8) verschiedenster Spendergehäuse und -pumpen stellen Sie sich ihren gewünschten Seifen- und Desinfektionsmittelspender zusammen.

Sie möchten eine Kunststoffpumpe durch eine Edelstahlpumpe ersetzen oder einen anderen Füllstoff verwenden? - Nehmen Sie einfach den Spender von der Wand, ziehen Sie die Pumpe aus dem Spender heraus und setzen die neue Pumpe ein. - **Fertig!**



Edelstahl-Bedienungshebel

Durch die geringe Kontaktfläche und die hygienische Ellbogenbedienung wird das Kontaminationsrisiko minimiert.

Das Hologramm

Das Hologramm zeichnet die Original-Markenprodukte der **ingo-man® Serie** aus und garantiert bewährte Ophardt-Qualität!


Austauschbare Pumpen

Die Pumpe zum Wechseln rückwärtig aus dem Spender entnehmen. Einsetzen der Pumpe in umgekehrter Reihenfolge.

Es wird empfohlen, vor jedem Flaschenwechsel die Pumpe zu reinigen und im Autoklaven oder in einer Spülmaschine aufzubereiten.

Dosiereinstellung


Die Dosierung ist einstellbar bei ca. 0,7 ml/ 1,0 ml/ 1,5 ml (in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes). Somit ist eine einfache Anpassung der Pumpe an verschiedene Medien/ Viskositäten möglich (Ausnahme Schaumpumpe).

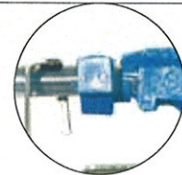

Reinigung und Sterilisierung

Um Verschmutzungen zu lösen kann der ganze Spender in einer herkömmlichen Spülmaschine gereinigt werden. Zusätzlich können **ingo-man®** Spender aus Aluminium und Edelstahl, sowie Pumpen aus Edelstahl im Autoklaven bei 134 °C/ 20 min. / 2 bar sterilisiert werden.

Pumpen 26er Serie



25er Edelstahlpumpe

Edelstahlpumpe mit geradem Saugrohr, autoklavierbar, Dosierung einstellbar bei ca. 0,7 ml/ 1,0 ml/ 1,5 ml, geeignet für Flüssigseifen, alkoholische Händedesinfektionsmittel, Lotionen, Massageöle, etc.*




24er Edelstahlpumpe

Edelstahlpumpe mit gekröpftem Saugrohr, autoklavierbar, Dosierung einstellbar bei ca. 0,7 ml/ 1,0 ml/ 1,5 ml, geeignet für Flüssigseifen, alkoholische Händedesinfektionsmittel, Lotionen, Massageöle, etc.*




28er Edelstahlpumpe

Edelstahlpumpe mit flexiblen Saugrohr und patentiertem Bajonettverschluss, autoklavierbar, Dosierung einstellbar bei ca. 0,7 ml/ 1,0 ml/ 1,5 ml, geeignet für niederviskose Seifen und Desinfektionsmittel.*




K Kunststoffpumpe

Kunststoffpumpe mit geradem Saugrohr, nicht autoklavierbar, 3 Dosiermengen (max. 1,8 ml/Hub) einstellbar, geeignet für Flüssigseifen ohne Reibmittel, alkoholische Händedesinfektionsmittel, Lotionen, Massageöle, etc.



F Schaumpumpe

Kunststoffpumpe mit geradem Saugrohr, nicht autoklavierbar, ausschließlich für Schaumseife geeignet.



KSP Sprühpumpe

Kunststoffpumpe mit geradem Saugrohr, nicht autoklavierbar, 3 Dosiermengen (max. 1,8 ml/Hub) einstellbar, für die feine Zerstäubung von alkoholischen Händedesinfektionsmitteln.

Beispiel

(Tabelle Seite 16 + 17)

500 ml + Aluminiumgehäuse + 25er Pumpe Edelstahl + langer Bedienungshebel = Spender Modell

	1.	2.	3.	4.	5.					
500 ml	kurzer Bedienhebel	kurzer Bedienhebel und Verschlussblende	langer Bedienhebel	langer Bedienhebel und Verschlussblende	extra langer Bedienhebel					
Pumpen	Art.Nr.	€/ Stk.	Art.Nr.	€/ Stk.	Art.Nr.	€/ Stk.				
25er Pumpe	E 26 A/25		EV 26 A/25		ELS 26 A/25		ELSV 26 A/25		ELSX 26 A/25	
Edelstahl	1220100	65,10	1220000	81,40	1115400	73,20	1389900	89,50	1411024	84,70
24er Pumpe	E 26 A/24		EV 26 A/24		ELS 26 A/24		ELSV 26 A/24		ELSX 26 A/24	
Edelstahl	1220000	65,90	1222100	82,20	1115700	74,00	1411016	90,30	1411023	85,50

* Bitte beachten Sie, dass auch ein hochwertiges Produkt aus Edelstahl Sorgfalt und Pflege benötigt. Andernfalls kann es unter bestimmten Umständen auch auf Edelstahl zu Korrosionsflecken kommen. Ursache hierfür sind zum Beispiel Kontakt mit salz- und chlorhaltigen Mitteln (auch bei Flüssigseifen möglich) und Kontakt mit eisenhaltigen Gegenständen.

- Bitte verwenden Sie für die Reinigung einen neutralen, milden Haushaltsreiniger und für die Pflege ein marktübliches Edelstahlpflegemittel.